



Acabamentos : Branco , Marrom ,Cerejeira e Polido

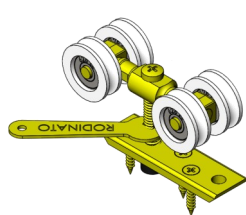


Item - A

Roldana 4R-(02 conj.)

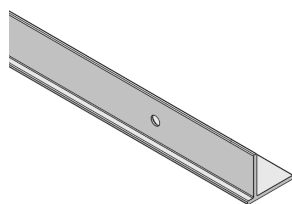


Item - B

Arremate-(02 pçs)

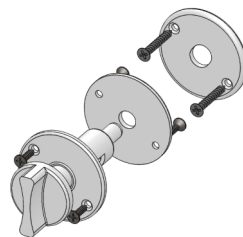


Item - C

Fecho 235-(01 conj.)

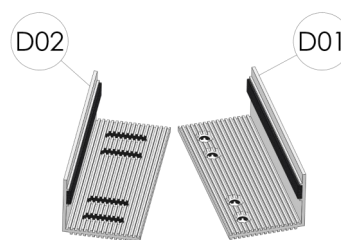

Item - D

Guia 235-(01 conj.)

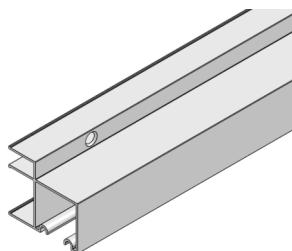

Item - E


Perfil 2352,00M-(01 pç)



Item - F


Parafuso 8,00mm-(05 pçs)

Bucha 8,00mm-(05 pçs)

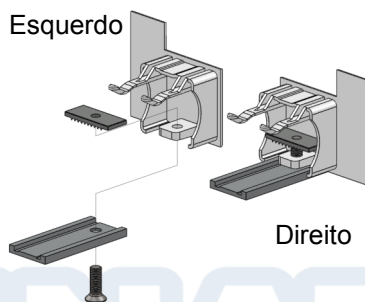

Item - G

G-Ponteira e parador-(01 par)

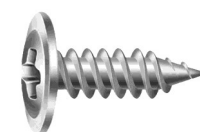

Item - H

Parafuso Flangeado 3,5x12 (10pçs)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de Ø11,00mm ,com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 50,mm. Conforme mostrado nas figuras "Fig. 02" e "Fig. 03". Após a furações aplicar as roldanas "Item A" ,conforme mostrado em "Fig. 01".Para um melhor acabamento inserir um rasgo L=23,5xC=73,5xH=6,00mm na parte superior da porta , como mostra a figura " Fig. 03".

02-Fixar os dois arremates "Item B" utilizando os parafusos Flangeados "Item H" um em cada extremidade da porta para dar acabamento como mostra a figura "Fig. 08"(Na existência de rodapé instalar o arremate acima da altura).

03-(Opcional) Para instalação do fecho "Item C" "Fig. 09", "Fig. 10". Furar a porta com Ø18,00mm.

04.1-Cortar o perfil " Item E" no comprimento desejado e fixa-lo no local de sua escolha utilizando o Parafuso e a Bucha 8mm "Item F" (o perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta . Ex.: A porta com 80cm , o perfil devera ter no mínimo 160cm. A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura ,que o vão a ser fechado.

04.2-Após a fixação do perfil "Item E" ao local desejado, posicionar as roldanas "Item A" juntamente com a porta, no perfil "Item E".

04.3-Utilizar o Parador e a Ponteira "Item G" conforme mostrado em "Fig. 06", o Parador tem a função de limitar o fechamento e abertura da porta ,seu posicionamento deve estar conforme mostrado em "Fig. 07".As ponteiras direita e esquerda devem estar posicionadas conforme mostra em "Fig.05".

05-Empurrar a porta efetuando o fechamento total da mesma. Para instalar o guia "Item D" ,a cantoneira "D01" contendo somente furos ,deve ser fixado do lado da parede conforme "Fig.11", sobre o item "D02" contendo oblongos .Conforme mostrado em "Fig. 11" e "Fig.12".**Peso máximo suportado da porta 80 kg.**

Atenção: Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

Acabamentos : Branco , Marrom ,Cerejeira e Polido