


### Item A



Base de nylon - 04pçs

### Item B

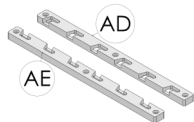

Chapa alumínio p/ estrado  
04pçs

### Item C



Parafuso 3,5 X 25mm Chata Ph  
Zinc. Branco - 20pçs

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Posicionar nas cabeceiras as **bases de nylon "Item A"**, a cima das barras de fixação do berço, com a altura de 1,5cm ,conforme mostrado em "Fig.01", "Fig.02" e "Fig.03".

02-Fixar as **chapas alumínio p/ estrado "item B"** nas extremidades dos estrados conforme mostrado em "Fig.04"e"Fig.05".Em seguida posicionar os estrados com as **chapas de alumínio "item B"**, junto as **bases de nylon "item F"** conforme mostrado em "Fig.06"e "Fig.07".

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

