


ROLDANA S/ ROLAMENTO

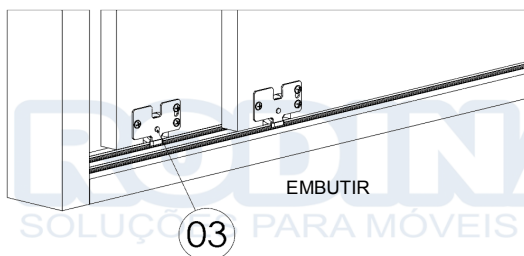


ROLDANA C/ ROLAMENTO

KIT MOBILE PARA 01 PORTA

Gabarito de aplicação das roldanas

Item  
**G**

- A- Fazer furo com  $\varnothing 2,5 \times 13 \text{mm}$  .
- B- Fazer um rebaixo de 10mm furo  $\varnothing 35 \text{mm}$  .

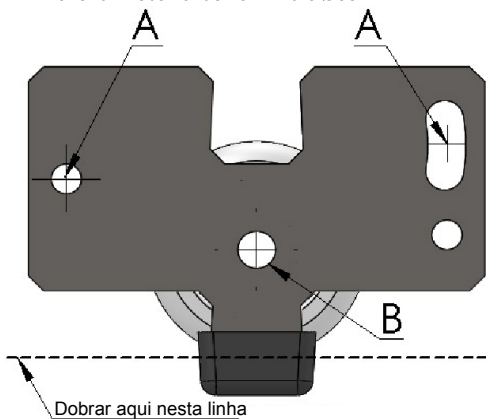


Gabarito de aplicação das Guias

Item  
**H**


Dobrar aqui nesta linha

Fazer furo  $\varnothing 2,5 \text{mm}$

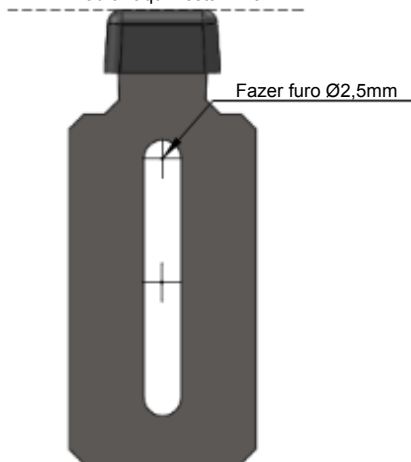

Peso máximo por porta:

30Kg



## Item A

A3 PERFIL A4

VENDA AVULSA

Perfil A1 Superior.

Perfil A2 Superior.

Perfil A3 inferior/superior  
usinar mdf.

Perfil A4 inferior/superior  
usinar mdf.

## Item B



Guia - (1 porta-2pçs)

## Item C



C-01-Roldanas c/rolamento

C-02-Roldana s/rolamento  
(1porta - 02pçs)

## Item D



Posicionador  
(01 porta - 01pç)

## Item E



Freio  
(01 portas - 01 pç)

## Item F



## Parafuso

F1 - Parafuso 2,8x16mm  
Chata Ph Zinc. Branco  
(01 porta - 02 pç)

F2 - Parafuso 3,5x12mm  
Flangeado Ph Zinc. Branco  
(01 porta - 10 pçs)

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01- Fazer o canal de uma extremidade a outra na parte Inferior do batente ,nas dimensões descritas em "Fig.11" , mantendo a distância entre os perfis de acordo com a espessura da porta. Cortar os Perfis "Item A3, A4" no comprimento desejado e fixa-los onde foram feitos os cortes no batente inferior como mostrado em "Fig.12" e "Fig.13".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.(02 portas).

01- Cortar os Perfis "Item A1, A2 ou A3, A4" no comprimento desejado e fixa-los na parte superior dos batentes conforme mostrado em "Fig.01" e "Fig.02".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta (02 portas).

02-Utilizar o gabarito de aplicação das guias "Item H" no verso da folha ,na parte superior das portas ,dobrar no local indicado, para fazer a marcação dos furos , posiciona-lo conforme mostrado em "Fig.03" em seguida fazer os furos e fixar as guias "Itens B". Conforme mostrado em "Fig.04" e "Fig.05".

03-Utilizar o Gabarito de Aplicação das Roldanas "Item G" no verso da folha ,na parte inferior das portas ,dobrar no local indicado ,posiciona-lo conforme mostrado em "Fig.08" . Fazer a marcação dos furos , em seguida furar e fixar as roldanas "Item C". Conforme "Fig.09" e "Fig.10".

03.1-Posicionar as portas juntamente com os guias "Item B" e as Roldanas "Item C" no perfil superior "Item A1,A2 ou A3,A4" e perfil inferior "Item A3 , A4". Após posicionar as portas .Efetuar a regulagem de altura e travar com o 3º parafuso nos outros furos da Roldana "Item C".

04-Fixar o Freio "Item E" , ele tem a função de amortecer o impacto manter a abertura /fechamento da porta ,seu posicionamento deve estar conforme mostrado em "Fig. 01"e "Fig.02".

05-Fixar o posicionador "Item D" junto ao "item A1,A2 ou A3,A4" conforme mostrado em "Fig.06" e "Fig.07" (Aplicar este item no caso de três portas).

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

