


ROLDANA C/ ROLAMENTO

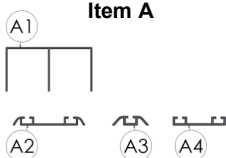

Item A

**PERFIL
VENDA AVULSA**
Perfil A1 superior.
Perfil A2 inferior.
Perfil A3 inferior.
Perfil A4 inferior.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Cortar o Perfil superior "Item A1" no comprimento desejado e fixar no batente superior conforme mostrado em "Fig.01" e "Fig.02".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.


01.1-Cortar o Perfil inferior "Item A2 , A3 ou A4" no comprimento desejado e fixar no batente inferior conforme mostrado em "Fig.07" e "Fig.08".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.

02-Fixar as guias "Item B1" na parte superior da porta junto com os parafusos "Item D2" conforme mostrado em "Fig.03" e "Fig.04". Fixar as guias "Item B2" junto com os parafusos "Item D2" nas extremidades do perfil superior "Item A1 ou A2" conforme mostrado em "Fig.05" e "Fig.06".

03- Posicionar a roldana "Item C" conforme mostrado em "Fig.09" e "Fig.10" . Fazer a marcação dos furos , em seguida fixar as roldanas "Item C" . Conforme "Fig.10".

04-Posicionar as portas juntamente com os guias "Item B1" e as roldanas "Item C" , no perfil superior "Item A1" e perfil inferior "Item A2 , A3 ou A4".Após posicionar as portas .Efetuar a regulagem do guia "Item B1" através do parafuso "Item D3" alinhando com o perfil superior "Item A1".

Atenção: Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

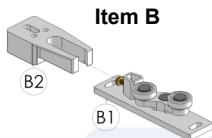

Item B

Guia - (01 porta-02pç)

Item C



Roldanas c/rolamento
(01 porta - 02 pçs)

Item D



Parafuso

D1 - Paraf. Chipboard Cabeça flangeada fenda 3,5 x12 mm
(01 porta - 04 pçs)

D2 - Paraf. Auto Atarraxante Cabeça Chata Phillips 3,5 x 25
(01 porta - 06 pçs).

D3 - Paraf. Cabeça panela phillips M3,5 x20 mm
(01 porta - 02 pç)

